


## VI. Timer MÜLLER

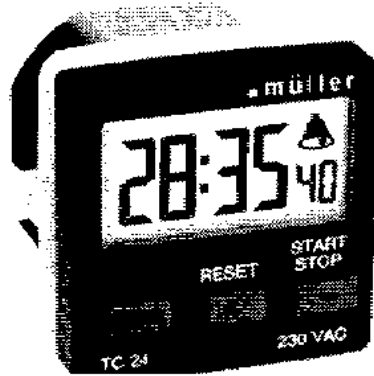

Obr. 22

### 6.1. Funkční tlačítka

[ PROG]	Tlačítko pro volbu nastavení času
[ +]	Tlačítko pro zvětšení času
[ -]	Tlačítko pro zmenšení času
[ RESET]	Vynulování počítadla
[ START/STOP]	Zapnutí / vypnutí timeru

### 6.2. Nastavení času

- Stiskněte krátce tlačítko [ PROG]  
Ukazatel hodin začne blikat
- Tlačítkem [ +] popř. [ -] nastavte požadovanou hodnotu hodin
- Znovu stiskněte krátce tlačítko [ PROG]  
Rozbliká se ukazatel minut
- Tlačítkem [ +] popř. [ -] nastavte požadovanou hodnotu minut
- Znovu stiskněte krátce tlačítko [ PROG]  
Rozbliká se ukazatel vteřin
- Tlačítkem [ +] popř. [ -] nastavte požadovanou hodnotu vteřin
- Dalším stiskem tlačítka [ PROG] se programování času ukončí

### 6.3. Spuštění a vypnutí timeru

- Stiskem tlačítka [ START/STOP] se spustí odpočet nastaveného času
- Při opětovném stisku tlačítka [ START/STOP] se zařízení ovládané timerem vypne a čas na displeji se zastaví
- Po dosažení času 00:00:00 se zařízení ovládané timerem vypne a na timeru se zobrazí původně nastavený čas

#### **6.4. Vynulování timeru**

- Po vypnutí timeru tlačítkem [ START/STOP] je nutné timer „vynulovat“
- Stiskem tlačítka [ RESET] se na displeji zobrazí původně nastavený čas
- Timer je připraven k opětovnému startu

#### **6.5. Reset času**

Stiskněte krátce všechna 3 tlačítka. Na displeji se zobrazí hodnota 00:00:00.

#### **6.6. Reset systému**

Stiskněte všechna 3 tlačítka na dobu min. 4 vteřiny.

#### **6.7. Upozornění**

V případě výpadku proudu se timer vypne a na displeji se zobrazí „--:--“,  
Po obnovení napájení musí být znovu nastartován.